

Início Rápido


1. Insira 2 pilhas AAA no compartimento localizado na base do relógio.
2. Para ajustar a hora local, a data e o termômetro, gire o **ANEL DO TEMPO** até que a seta do indicador aponte para a sua cidade ou para uma cidade situada no mesmo fuso horário que a sua.
3. Para entrar no modo de configuração, aperte a tecla **SET**.
4. Para ajustar os dígitos que piscam, aperte **UP** (para cima) e **DOWN** (para baixo).
5. Para confirmar e seguir para a próxima configuração, aperte **SET**.
6. Repita os passos de 3 a 5 em todas as configurações.
7. Para retornar ao modo normal de registro de tempo, aperte **MODE**.
8. Para ver as horas no mundo, gire o **ANEL DO TEMPO** até que a seta indicadora aponte para a cidade desejada.
9. Para passar pelo calendário de 200 anos, pressione **S** ou **T** nos modos **HOME TIME** (Horário Local) ou **WORLD TIME** (Horário Mundial).
10. Veja as instruções gerais para configurar o alarme diário e o cronômetro.



Instruções Gerais

Diagrama da Unidade

1. Tela das Horas
2. Tela da Temperatura
3. Tela do Calendário
4. Seta Indicadora
5. Anel do Tempo
6. Parte Frontal
7. Parte Traseira
8. Botão SET (Configurar)
9. Botão MODE (Modo)
10. Botão S
11. Botão T
12. Orifício de Reinicialização
13. Tapa do Compartimento de Pilhas

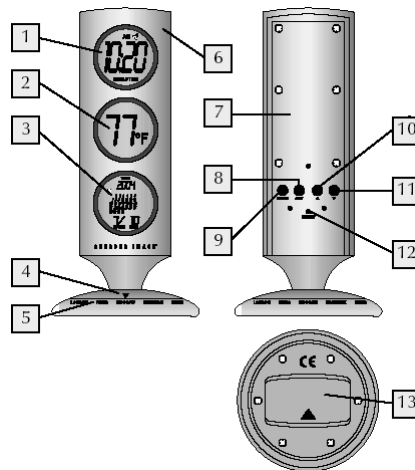

Instalação das Baterias

1. Vire o relógio de ponta-cabeça, aperte a marca da seta e deslize a porta do compartimento de pilhas para retirá-la. (Veja a Figura 1.)
2. Insira 2 pilhas AAA no compartimento, observando as polaridades +/- apropriadas. (Veja a Figura 2.)
3. Recoloque a porta do compartimento de pilhas e deslize-a de volta para a posição travada. (Veja a Figura 3.)

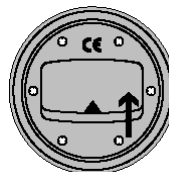


Figura 1

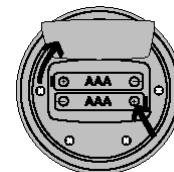


Figura 2


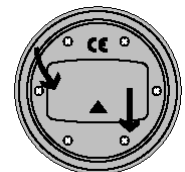


Figura 3

Configurando a Hora Local, a Data e o Termômetro

Indicadores na Tela

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. AM/PM | 7. Alarme |
| 2. Hora | 8. Minuto |
| 3. Hora Local | 9. ° F/° C |
| 4. Temperatura | 10. Ano |
| 5. Domingo | 11. Calendário |
| 6. Mês | 12. Data |

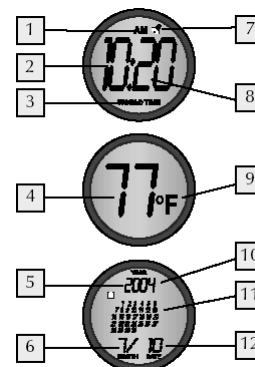

Configurando a Hora Local, a Data e o Termômetro

Para Configurar a Hora Local, a Data e o Termômetro:

1. Gire o **ANEL DO TEMPO** de modo que a seta indicadora aponte para a sua cidade ou fuso horário.
Nota: Para girar o **ANEL DO TEMPO** para cidades diferentes, segure a parte superior do relógio com uma mão e gire o anel inferior com outra. (Veja a Figura 4.)
2. Para entrar no modo de configuração, pressione a tecla **SET**. A temperatura pisca.
3. Para selecionar °F ou °C, pressione **S** ou **T**.
4. Pressione **SET** novamente. O modo Relógio pisca.
5. Para selecionar o modo de 12 ou 24 horas para o relógio, pressione **S** ou **T**.
6. Pressione **SET** novamente. Os segundos piscam.
7. Para reajustar os segundos para zero, pressione **S** ou **T**.
8. Pressione **SET** novamente. As horas piscam.
9. Para configurar as horas, pressione **S** ou **T**.
10. Pressione **SET** novamente. Os minutos piscam.
11. Para configurar os minutos, pressione **S** ou **T**.
Nota: Nos dois modos para o relógio, de 12 ou de 24 horas, 12:00AM-12:59AM é visualizado como 0:00-0:59.
12. Pressione **SET** novamente. O ano pisca.
13. Para configurar o ano, pressione **S** ou **T**.
14. Pressione **SET** novamente. O mês pisca.
15. Para configurar o mês, pressione **S** ou **T**.
16. Pressione **SET** novamente. A data pisca.
17. Para configurar a data, pressione **S** ou **T**.
18. Para sair do modo de configuração, pressione a tecla **SET** novamente.


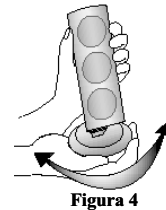


Figura 4

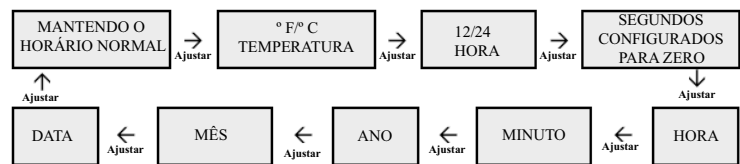

Hora Mundial

1. Para ver as horas em diferentes cidades do mundo, gire o **ANEL DO TEMPO** até que a seta do indicador aponte para a sua cidade (ou para uma cidade que esteja no mesmo fuso horário que a sua).
2. O ícone da **HORA MUNDIAL** aparece na tela.
3. O ícone da **HORA LOCAL** aparece quando se retorna a seta para a sua cidade.

Calendário

Nos modos **HORA LOCAL** e **HORA MUNDIAL**, pressione **S** ou **T** para passar por qualquer mês entre 1900 e 2099. Para fazer com que o ano e o mês parem de piscar, pressione **MODE**.

Alarme Diário

1. Para configurar o alarme diário, pressione a tecla **MODE** uma vez para mudar para o modo de alarme. O ícone do alarme aparece na tela.
2. Para entrar no modo de configuração, pressione a tecla **SET**. As horas piscam.
3. Para ajustar a hora, pressione as teclas **S** ou **T**.
4. Pressione **SET** novamente. Os minutos piscam.
5. Para ajustar os minutos, pressione **S** ou **T**.
6. Pressione **SET** novamente. O segundo dígito pisca na segunda tela.
7. Para selecionar um tom de alarme (0-5), pressione as teclas **S** ou **T**.
8. Para sair do modo de configuração, pressione **MODE**.
9. Para ligar ou desligar o alarme, pressione as teclas **S** ou **T**; “—:—” significa desligar.
10. Para retornar ao modo normal de registro do tempo, pressione **MODE** duas vezes. Um sino aparece na tela quando o alarme estiver ligado.
11. O alarme disparará no horário configurado. Para parar o alarme, aperte qualquer tecla.

Cronômetro

1. Para utilizar o cronômetro, pressione a tecla **MODE** duas vezes a fim de mudar para o modo cronômetro. O ícone do Cronômetro aparece na tela.
2. Para entrar no modo de configuração, aperte a tecla **SET**. Os segundos reluzem.
3. Para ajustar os segundos, pressione as teclas **S** ou **T**.
4. Pressione **SET** novamente. As horas piscam.
5. Para ajustar a hora, pressione as teclas **S** ou **T**.
6. Pressione **SET** novamente. Os minutos piscam.
7. Para ajustar os minutos, pressione as teclas **S** ou **T**.
8. Para finalizar o modo de configuração, pressione a tecla **MODE**.
9. Para iniciar a contagem regressiva, aperte a tecla **S**.
10. Para pausar, pressione a tecla **S**.
11. Pressione a tecla **S** novamente para continuar ou pressione **T** para reiniciar o cronômetro.
12. O alarme soa quando o tempo acaba. Para parar o alarme, aperte qualquer tecla. (Veja a seção “Alarme Diário” para mudar o tom do alarme.)
13. Para retornar ao modo de espera, pressione a tecla **T** uma vez.
14. Para reajustar o cronômetro para zero, aperte a tecla **T** duas vezes.
15. Para retornar ao modo normal de registro do tempo, pressione **MODE**.

Reajuste

Se o seu relógio não responde quando você aperta os botões ou se você quiser desfazer todas as configurações anteriores, insira um bastão fino ou um clipe de papel dentro do orifício de REAJUSTE e aperte o botão **RESET**.