

Leia e guarde estas instruções.


#### Atenção

- ? Evite expor o relógio a temperaturas extremas, à água ou a descargas elétricas fortes.
- ? Mantenha o relógio distante de materiais corrosivos tais como perfumes, álcool ou produtos de limpeza.

#### Instruções Gerais

##### Diagrama das Partes

1. Horário / Despertador / Calendário / Função com dois horários / LCD (tela de cristal líquido)
2. TIME SET (Ajuste de Hora)/ ALARM SET (Ajuste do Despertador) / CALENDAR (Calendário) / 2ND TIME SET (Ajuste do 2º Horário) / Chave LOCK (de travamento)
3. SNOOZE (Soneca) / Chave ALARM ON / ALARM OFF (Despertador Acionado / Despertador Desativado)
4. Botão HOUR / MONTH (Hora / Mês)
5. Botão MINUTE / DATE (Minutos / Data)
6. Botão 12H/ 24H/ YEAR (12h, 24h, ano)
7. Botão ALARM STOP / LIGHT / SNOOZE (Desligar o Despertador / Luz/ Soneca)

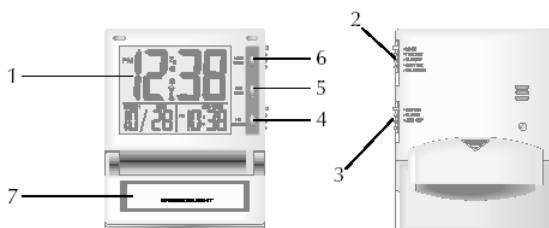

##### Substituição das Pilhas

1. Remova a tampa do compartimento para pilhas na parte traseira do aparelho.
2. Coloque uma pilha AAA (não inclusa), observando a polaridade +/- como indicada.
3. Re-coloque a tampa.

##### Ajuste do Calendário

1. Deslize a chave **TIME SET/ ALARM SET/ CALENDAR/ 2ND TIME SET/ LOCK** para **CALENDAR**.
2. Para ajustar o calendário, pressione os botões **MONTH, DATE** e **YEAR**.

**Nota:** Um ajuste incorreto da data é automaticamente reajustado para o primeiro dia do mês. Por exemplo, não há 31 dias em abril, então, se você colocar a data como “31 de abril”, ela será automaticamente ajustada para “1º de abril”.

##### Ajuste do Horário

1. Deslize a chave **TIME SET/ ALARM SET/ CALENDAR/ 2ND TIME SET/ LOCK** para **TIME SET**.
2. Para ajustar o horário, pressione os botões **HR** e **MIN**.

##### Ajuste do Despertador

1. Deslize a chave **TIME SET/ ALARM SET/ CALENDAR/ 2ND TIME SET/ LOCK** para a posição **ALM SET**. O ícone “ALMARM” (despertador) aparecerá na tela.
2. Para ajustar o horário do despertador, pressione os botões **HR** e **MIN**.
3. Para ativar o despertador, deslize a chave **SNOOZE/ ALARM ON/ ALARM OFF** para a posição **ALARM ON**. O ícone “ALARM” aparece na tela.
4. Para ativar a função soneca do despertador, deslize a chave **SNOOZE/ ALARM ON/ ALARM OFF** para a posição **SNOOZE**.
5. Para desligar o despertador ou ativar a função soneca, pressione o botão **ALARM STOP/ LIGHT/ SNOOZE**.

##### Opção de Travamento

Para proteger o horário ajustado e também o horário ajustado para o despertador de qualquer mudança acidental, deslize a chave **TIME SET/ ALARM SET/ CALENDAR/ 2ND TIME SET/ LOCK** para a posição **LOCK**.

##### Para Ajustar o 2º Horário (Dual Time)

1. Deslize a chave **TIME SET/ ALARM SET/ CALENDAR/ 2ND TIME SET/ LOCK** para a posição **2ND TIME SET**. O ícone do 2º horário piscará na parte inferior direita da tela.
2. Para ajustar o horário em um fuso horário diferente, pressione os botões **HR** e **MIN**.

##### Formato do Relógio 12 horas/ 24 horas

Para selecionar entre os formatos 12 horas e 24 horas, pressione o botão **12HR/24HR**.

**Nota:** “AM” ou PM” aparecem somente no formato 12 horas.

##### Luz da Tela

Para ver as horas em um ambiente escuro, pressione o botão **ALARM STOP/ LIGHT/ SNOOZE**. A tela se iluminará com uma luz azul que fica acesa por alguns instantes e assim você poderá ver as horas facilmente.

**Nota:** O uso freqüente da luz afetará o tempo de vida das pilhas.