



Piano Dobrável
- Para crianças maiores de 7 anos -

GU001

MANUAL DO USUÁRIO **Leia e guarde estas instruções**



O logotipo SHARPER IMAGE é marca registrada da *Sharper Image Corporation*, San Francisco.

A Sharper Image ou a Orsilogo reservam-se o direito de fazer modificações e atualizações em qualquer informação descrita neste manual de instruções sem aviso prévio.



Garantia

- Garantia legal de 1 ano atendendo ao Código de Consumidor.
- A garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.

Atendimento ao Consumidor: 0800-6447030

Tabela de Ritmos

Código	Tom	Código	Tom
00-07	Rumba	56-63	Música Country
08-15	Pop	64-71	Rock and Roll
16-23	Disco	72-79	Swing
24-31	Polka	80-87	Música Latina
32-39	Bossa Nova	88-95	Valsa
40-47	Marcha	96-99	Valsa Lenta
48-55	Ritmo 16		

Tabela de Tons

Código	Tom	Código	Tom
00	Piano	50	Japanese Sanxian
01	Vibrafone	51	Clave
02	Órgão	52	Plus Section
03	Jazz Guitar	53	Synth Plus
04	Contrabaixo	54	Tom 8
05	Baixo Finger Flip Sound	55	Coral
06	Violino	56	Garrafa
07	Harpa	57	Órgão de Percussão
08	Trompete	58	Xilofone de Metal Ressonante
09	Saxofone Soprano	59	Efeito de Som 3
10	Oboé	60	Piano by Roads
11	Flauta	61	E-Tune Piano
12	Flauta de Pan	62	Synth Plus 2
13	Música Eletrônica	63	Violão Cello
14	Pentachord	64	Voz Synth
15	Disco	65	Voz
16	Woodblock	66	Shania
17	Dulcimer	67	Flauta Vertical de Bambu
18	Celesta	68	Conjunto de Pianos
19	Harpichord	69	Efeito de som 3
20	Órgão Elétrico	70	Violão
21	Ophicleide	71	Double Bass
22	Melodia 3	72	Melodia 3
23	Melodia 4	73	Efeito de Som 2
24	Trombone	74	Bassoon
25	Alto Saxofone	75	Clarinete
26	Saxofone Tenor	76	Sinos Tubulares
27	Picolo	77	Kalimba
28	Sopro	78	Efeito de Som 4
29	Melodia 7	79	Efeito de Som 8
30	Mandolim	80	Efeito de Som 5
31	Woodblock 2	81	Melodia 1
32	Piano Elétrico 1	82	Tom 7
33	Sino de Mão	83	Pipe Organ 2
34	Melodia 5	84	Pizzicato
35	Baixo Elétrico	85	Synth Strings
36	Piano Jazz	86	Trompa
37	Cítara	87	Synth Strings 2
38	Órgão Rock	88	Efeito de Som 6
39	Viola	89	Koto 2
40	Trompete	90	Coleção de Música Synth Stringed
41	Acordeom	91	Conjunto
42	String Organ	92	String Organ
43	Acordeão Tango	93	Raune Song
44	Flauta Doce	94	Ocarina
45	Tom 2	95	Tom 1
46	Pipe Organ	96	Melodia 2
47	Guitarra Elétrica	97	Tom 6
48	Violão Acústico	98	Guitarra com Distorção
49	Koto	99	Trompa Inglesa

Advertências:

- O uso do Piano Dobrável por crianças deverá ser supervisionado por um adulto.
- Não use este aparelho em condições de altas temperaturas ou umidade; isto pode afetar seu funcionamento.
- O Piano deve ser colocado sobre superfícies planas, secas e limpas. Para evitar danos à unidade e assegurar o funcionamento adequado, não a apoie em superfícies irregulares, úmidas ou oleosas.
- Para evitar danos, use e manuseie o seu Piano com cuidado.
- Evite puxar, arrastar ou torcer o teclado ou o painel de controle.
- Mantenha objetos pontiagudos distantes do teclado.
- Não mude o teclado de posição enquanto estiver utilizando-o.
- Evite usar o teclado próximo a áreas de fortes ondas elétricas.
- Não desmonte ou tente consertar o teclado.
- Ao usar o adaptador, certifique-se de conectar o plugue DC em um conector DC. Use somente o tipo de adaptador recomendado.

Exigências de Alimentação

Adaptador (incluso) ou 4 pilhas AA (comprar separadamente).


Instalação das pilhas

Deve-se usar 4 pilhas AA (para fornecer energia o suficiente para aproximadamente 5 horas contínuas de música).

1. Para instalar as pilhas, deslize e retire a tampa do compartimento para pilhas.
2. Insira 4 baterias AA, observando a polaridade correta +/-.
3. Recoloque a tampa do compartimento para pilhas.

Nota: Para evitar o descarregamento das pilhas, use somente pilhas novas. Se o teclado não estiver sendo usado, ou ao guardá-lo, recomenda-se retirar as pilhas.

Diagrama das Partes

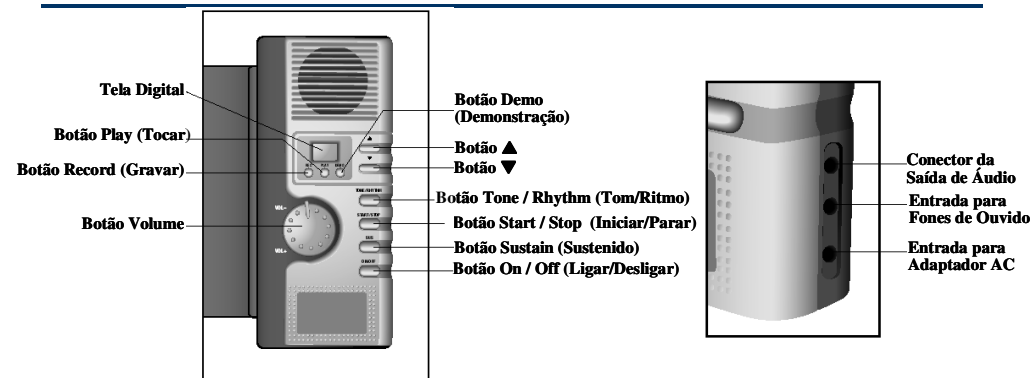



Como Usar o Piano

Coloque o Piano Dobrável em uma superfície plana. Para ligar o piano, pressione o botão **ON/OFF**. Você já pode tocar usando as 49 teclas, como em um piano padrão.

Acompanhamento de Tom e Ritmo

O Piano Dobrável possui 100 tons (00-99) e 100 ritmos (00-99). Consulte a tabela de Tons e a tabela de Ritmos.

1. Para ligar o piano, pressione o botão **ON/OFF**.
2. Assim que o piano é ligado, ele já está no modo Tone. Quando você pressiona **TONE/RHYTHM**, o modo Rhythm é iniciado. Quando este LED esquerdo estiver aceso, a unidade está no modo Tone. 
3. Para selecionar entre os 100 tons, pressione os botões ▲ e ▼. O número indicado indica o estilo musical do tom ouvido quando você toca o piano. (Consulte a tabela de Tons).
4. Para selecionar o modo Rhythm, pressione o botão **TONE/RHYTHM**. Quando este LED direito estiver aceso, a unidade está no modo Rhythm. 
5. Para mudar o ritmo, pressione os botões ▲ e ▼.
6. Para parar o ritmo, pressione o botão **START/STOP** novamente. Você pode tocar as teclas do piano juntamente com o ritmo de acompanhamento.

Nota: Para obter uma excelente qualidade e altura de tom, use um amplificador externo, tais como o de um computador ou de um aparelho de som.

Gravação de Músicas e Como Tocá-las

Você pode gravar uma música de até 52 batidas. Você também pode ouvir sua composição em tons diferentes.

1. Para selecionar o modo Gravação, pressione o botão **REC (RECORD)**. A letra “E” aparece na tela indicando que a música está sendo gravada.
2. A melodia tocada no teclado, de até 52 batidas, é gravada.
3. Para interromper a gravação, pressione o botão **REC (RECORD)** novamente. “00” aparecerá na tela.
4. Para tocar a sua música, pressione o botão **PLAY**.
5. Para tocar a sua música em um tom diferente, pressione o botão **TONE/RHYTHM**. Para selecionar o tom, pressione os botões ▲ e ▼.

Nota:

- O tom pode ser alterado durante a gravação e enquanto a música estiver tocando.
- A gravação será apagada quando as pilhas forem removidas.

Função Notas Sustenido

Para tocar notas sustenido, pressione o botão **SUS (SUSTAIN – SUSTENIDO)**. Para desativar esta função, pressione o botão **SUS** novamente.

Como Tocar Demonstrações de Músicas

O modo Demo toca dez músicas em sequência.

1. Para tocar, pressione o botão **DEMO**. A letra “D” aparece na tela.
2. Para mudar o tom/ritmo a qualquer momento, pressione os botões ▲ e ▼.
3. Para sair do modo Demo, pressione o botão **DEMO** novamente.

Músicas do Piano Dobrável

0	Merry Widow Waltz
1	Have Yourself A Merry Little Christmas
2	Twinkle Twinkle Little Star
3	Rudolph The Red-Nosed Reindeer
4	Let It Snow
5	If You're Happy
6	Music Of The Night
7	Up On A Rooftop
8	Oh Susannah
9	We Wish You A Merry Christmas

Possíveis Problemas

- Certifique-se de que o teclado esteja totalmente desenrolado sobre uma superfície plana.
- Uma mudança brusca na temperatura ambiente pode impedir o bom funcionamento do aparelho.
- Quando algum problema de funcionamento ocorrer, reinicie o aparelho pressionando o botão **ON/OFF**.

Cuidados e Manutenção

- Após cada uso, limpe a sujeira e pó com um pano úmido e macio.
- Ao enrolar o teclado para guardá-lo, não aperte demais.
- Guarde seu piano dentro de sua bolsa protetora.
- Não guarde o piano em locais onde há altas temperaturas e umidade.